

FORARBEID

Rens fugene for lim, fritt vann og andre fremmede partikler. Tørk av flisene med en fuktig svamp for å fjerne støv ol. Fugemassen bør ha en temperatur på mellom 15°C og 30°C for at fugemassen skal være lett å jobbe med. Vær oppmerksom på at temperatur på fugemassen vil innvirke på arbeidsegenskapene. Høy temperatur vil fremskynde herdingen og korte ned på åpen tid. Lav temperatur vil sinke herdingen og forlenge den åpne tiden og tiden før gulvet kan trafikkeres.

BLANDING

Bland A og B komponentene i bøtten. Først A komponenten, så B komponenten. Komponentene er riktig proposjonert etter vekt. Bland massen med en saktegående blandedrill (mindre enn 300 omdr.) i 3–4 minutter. Fyll så i nesten allt pulveret (C komponenten) og bland til fugemassen får en jevn god konsistens. Ved smale fuger kan det lønne seg ikke å blande inn alt pulveret. Er massen blitt for bløt, la den stå i 10 minutter og den vil bli noe stivere.

FUGING GULV

Kan tidligst startes 6–24 timer etter liming av flisene avhengig av type lim. Fukt flisene med en våt svamp før fugingen begynner. Dra fugemassen diagonalt over flisene med et fugebrett, pass på at fugene blir fylt helt til bunnen. Avslutt med å holde fugebrettet 90° på flisene og dra av overflødig fugemasse. Arbeidstiden med ferdigblandet fugemasse er ca. 30 minutter.

FUGING VEGG

Hvis fugemassen renner ut av fugene, stopp umiddelbart og vent 15 minutter for fugemassen til å bli stivere, eller hell i mer av pulveret hvis du holdt noe tilbake.

RENGJØRING

Begynn å rengjøre flisene tidligst etter 20 – 30 minutter. (Eller innen en time etter at man blandet massen) Fyll "Initial Wash" posen i en bøtte med rent vann. (ca. 7 liter) og rør om til alt er løst opp. Dypp en ren svamp i vannet og vri svampen slik at den er fuktig. Gni svampen i sirkler for å fjerne fugeslør og for å lage selve fugen jevn. Dra deretter svampen diagonalt over flisene. Skyll svampen etter hver "passering" og bruk svampen kun en gang på hver side før den på ny skylles. Kast svampen om den blir fylt med fugemasse.

SISTE RENGJØRING

Ja det er absolutt nødvendig å gjøre en siste rengjøring for å unngå fuge slør på flisene. Årsaken til fugeslør er at man ikke har rengjort riktig. Fugeslør oppstår fra renservannet som blir liggende igjen på flisene for lenge etter den første rengjøringen. Epoxy harpiks i renservannet blir transportert til flis overflaten under rensesprosessen. Vannet fordunster, og epoxy harpiks blir liggende igjen på flisa. For å unngå fugeslør, må man vaske en siste gang ca. 1 time etter at man har fuget. Fyll "Final Wash" posen i en ny bøtte med rent vann. Gjør på samme måte som i den første rengjøringen, men erstatt svampen med en skurepad for å løse opp fugeslør. Skyll skurepaden ofte. Avslutt med å dra en ren fuktig svamp diagonalt over flaten som har blitt rengjort av skurepaden. La overflaten tørke. Er det fortsatt fugeslør, gjentas prosessen. Hvis fugeslør vedvarer etter 24 timer, kan ren edikk brukes til å fjerne fugeslør.

FARGER

Se eget fargekart.

EMBALLASJE

1.5 kg og 6.0 kg spann.

Okt. 2007



SpectraLOCK
Fugemasse

Laticrete Norge AS er en norsk bedrift som produserer lim, fugemasser og membraner på lisens fra Laticrete International Inc. i USA. Produktene selges gjennom forhandlere over hele Skandinavia.



LATICRETE NORGE AS

www.laticrete.no

www.flisarkkeri.no



- Smussavvisende
- Lite vedlikehold
- 40 farger

SEMENT FUG ELLER LATICRETE SPECTRALOCK

Alt for ofte blir kostbare flis og naturstein installasjoner til bad eller inngangspartier ødelagt fordi fugemassen sprekker, blir skjoldete eller mister sin opprinnelige farge. LATICRETE SpectraLOCK er løsningen på problemet. Fugemassen er smuss-avvisende, lett å holde ren, såperester og andre forurensninger vil ikke sette seg fast på fugemassen. Det betyr faste klare farger med ekstrem god holdbarhet til både inne og utendørs installasjoner. Bare LATICRETE SpectraLOCK tilbyr en slik unik fuge design og holdbarhet. Enten du limer keramiske fliser, porselen eller naturstein er det bare LATICRETE SpectraLOCK som kan tilby best resultat på investeringen din.



Sementbasert fugemasse



LATICRETE SpectraLOCK

FORDELER MED LATICRETE SPECTRALOCK



LATICRETE SpectraLOCK avviser skitt og smuss år etter år, på en fugemasse som er like holdbar som selve flisen eller steinen. LATICRETE SpectraLOCK er tilsatt Microban® som forhindrer soppangrep.


LITE VEDLIKEHOLD & BESPARELSE PÅ LANG SIKT

LATICRETE SpectraLOCK trenger aldri noen form for impregnering. Den er ideell til dusjer, badegulvet, kjøkken gulvet og benkeplater. Sement-baserte fugemasser trenger impregnering hvert år for å unngå at smuss setter seg fast i fugemassen. Kostnaden med å impregnere hvert år vil bli vesentlig dyrere enn den økte kostnaden på LATICRETE SpectraLOCK.



LYSER I MØRKET

LATICRETE SpectraLOCK "Glow in the dark" er en komponent man kan sette til fugemassen , slik at den lyser når det blir mørkt. Ideell for nattklubber etc.

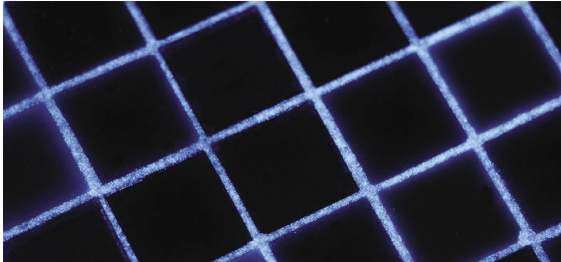

FUGEMASSE – VALGET ER DITT

I tusener av år har fliser og naturstein blitt brukt til å dekorere våre bosteder. I tillegg til sin naturlige skjønnhet, er keramiske fliser et holdbart produkt som er lett å vedlikeholde og er nesten evigvarende. I løpet av de siste 50 årene har det vært mange nye oppfinnelser i flisbransjen som har forandret bruksområdene for keramiske fliser. En typisk installasjon innebærer bruk av sementbaserte fugemasser som ofte ikke gir et godt nok resultat. Klagegene er ofte om fuger som skjolder, sprekker, ikke bevarer sin farge eller blir fort stygge av smuss.

SÅ HVA ER LØSNINGEN?

LATICRETE SpectraLOCK er den største oppfinnelsen i fugemassens historie. LATICRETE SpectraLOCK er en epoxy basert fugemasse som aldri trenger impregnering og som avviser smuss år etter år. Fargen på fugemassen vil alltid være stabil og den inneholder Microban® som forhindrer vekst av sopp. LATICRETE SpectraLOCK er utviklet til å vare ut levetiden på badet ditt.

